



---

# NOTICE DE MONTAGE

## KIT SAM

---


# Notice de Montage

Le montage des clips se fait « vu intérieur » avec la partie de raccordement vers le haut

Une cale de 10 mm doit être positionnée dans le dormant lors de l'installation du premier kit



Lors du montage du kit sur la structure aluminium, il faut procéder à une légère lubrification au niveau des clipsages

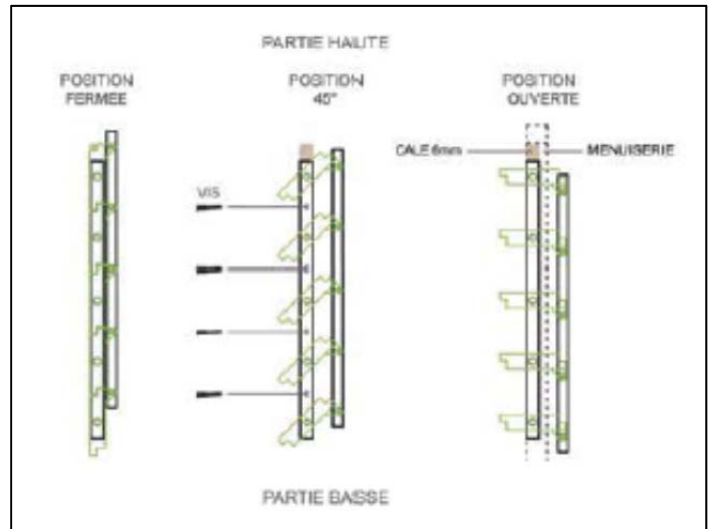

**1**  
Positionner le kit avec une cale de 5 mm en partie haute du support



**6**  
Soulever la languette du support pour introduire les lames



**2**  
Positionner les vis



**7**  
Introduire les lames



**3**  
Visser avec arrêt en butée



**8**  
Pousser les lames dans leurs logements




**4**  
Présentation de la tringle et du clip



**9**  
Lames fermées



**5**  
Clipser à l'aide d'une pince les 2 tringles

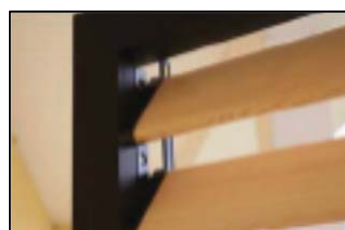

**10**  
Lames ouvertes